Panasonic

かんたんガイド 食器洗い乾燥機(家庭用)

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内

お読みのうえ、正しく安全 にお使いください。

食べ残しなどを取り除き 食器を入れる



あらかじめつけ置き・水洗いして 取り除くもの

- ■固いもの(故障の原因) つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい(再付着の原因) 七味・ゴマ・ふりかけなど
- ●魚の皮など(異臭の原因)
- ●油の固まりなどのひどい汚れ (再付着と異臭の原因)

食器洗い乾燥機専用の ― 洗剤を入れる



必ず「専用洗剤入れ」に入れる

標準量目安

約5g

●油汚れが多い場合(サラダオイル含む) →標準量の約2倍

コースを選び、 スタートー時停止 スタートする



ブザーが鳴ったら終了

- ■標準(食後すぐに)
- ■調理器具(食後数時間後や調理器具に)
- ■乾燥のみ (手洗い後や食器のあたために)

その他のコース (取扱説明書P.15)

庫内が冷えてから 残さいフィルターを そうじする



残さいフィルターの下に水が残りますが、


排水ポンプの構造上、 残るものなので、 異常ではありません。

(取扱説明書P.16)

洗えません。



⚠ 注意



(ヒーターカバーに落ちると、発煙・ 焦げ・変形・においの原因)

●プラスチックの ●ふきん・●ほ乳瓶の ●発泡ス スプーン・ふた スポンジ 乳首 チロー













落ちない汚れ

●手洗いでも落としにくい汚れは、

→汚れ部分をスポンジ等でこすり

落とすと他の食器と一緒に入れ



グラタンの 焦げ付き なべの焦げ付き 茶わん蒸しの こびり付き

専用洗剤入れ ●写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

残さいフィルター

※この他にも洗えないものがあります。(取扱説明書P.13)

小皿

汚れた面を→方向に向けて!

(向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)

大皿

コップ類

奥の列

高さ11cm以下

手前の列

高さ12cm以下

23 cm以下

噴射水がよく当たるように 汚れた面を内側に向ける



調理器具




片手なべ

汚れた面

を内側に

さいばしは左側に寄せる。 (右側に寄せると落下する原因)

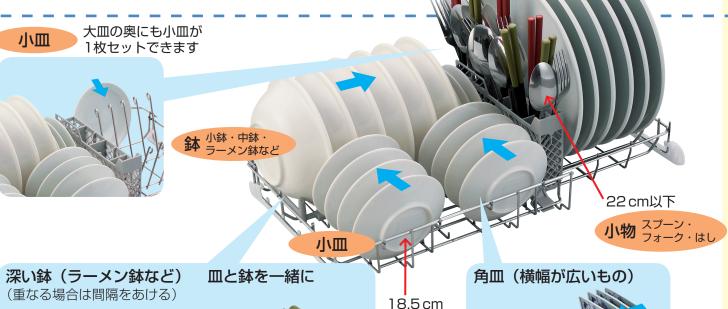

以下

12cm以下

茶わん

汁わん

下かご

18.5 cm

●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

おたま・さいばし